LG Electronics Inc.

MFL67013701 (1.0) **G**
www.lg.com/co/

GW300 Guía del usuario

LG Electronics Inc.

GW300 Guía del usuario

ESPAÑOL

Bluetooth QD ID B015721

Guía del usuario de GW300

- Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.

Índice

Por su seguridad 6
Indicaciones de seguridad 12
Glosario 19
Características del teléfono 21
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería 23
Tarjeta de memoria 25
Instalación de la tarjeta de memoria externa 25
Quitar una tarjeta de memoria ..25
Formatear la tarjeta de memoria externa.....25
La pantalla principal.....26
Barra de estado.....26
Uso de la función Multitarea.....27
Mapa de menús 28
Llamadas.....29
Realizar una llamada.....29
Realizar una llamada desde los contactos 29
Contestar y rechazar una llamada....29
Marcación rápida.....30
Ver los registros de llamadas 30
Usar el desvío de llamadas.....31
Usar la restricción de llamadas.....31
Ajustes de llamada 32
Agenda 33
Buscar un contacto.....33
Agregar un contacto nuevo 33
Opciones de contacto 33
Crear un grupo 34
Números de servicio 35
Ver el número del propio teléfono....35
Crear una tarjeta de presentación....35
Cambiar la configuración de los contactos 35
Mensajes.....37
Mensajes 37
Enviar un mensaje 37
Introducir texto 38
Modo de entrada de texto con el teclado.....38
Configuración del correo electrónico...38
Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....38
Recuperar mensajes de correo electrónico 39
Carpetas de mensajes 39
Administrar mensajes 40

Cambiar la configuración de SMS....41
Cambiar la configuración de MMS...42
Cambiar la configuración del correo electrónico 42
Cambiar otras opciones de configuración.....43
Cámara.....45
Tomar una foto rápida.....45
Después de tomar una foto 45
Usar la configuración rápida.....45
Opciones de configuración avanzada.. 46
Ajustar el brillo.....47
Cambiar el tamaño de la imagen.....48
Ver las fotos guardadas.....48
Videocámara 49
Grabar un video rápido.....49
Una vez grabado el video 49
Usar la configuración rápida.....49
Opciones de configuración avanzada.. 50
Música.....51
Reproductor de MP3.....51
Transferir música al teléfono 51
Reproducir una canción 52
Usar las opciones durante la reproducción de música.....52
Radio FM 54
Usar la radio FM 54
Buscar emisoras.....54
Restaurar todos los canales 55
Grabador de voz 56
Utilizar el grabador de voz 56
Grabar notas de voz.....56
Enviar una grabación de voz.....56
Mis cosas 57
Mis imágenes.....57
Enviar una foto 57
Usar una imagen 58
Organizar sus imágenes.....58
Borrar una imagen.....58
Mover o copiar una imagen.....59
Marcar y desmarcar imágenes 59
Verificar el estado de la memoria.....60
Mis sonidos.....60
Utilizar un sonido 60
Mis videos.....60
Ver un video 60
Enviar un videoclip.....61
Juegos y aplicaciones.....61
Cómo jugar un juego 61
Menú de opciones para juegos.....61

Índice

Contenido Flash....62
Otros....62
Mi tarjeta de memoria....62
Instalación de una aplicación y un juego Java....62
Juegos y aplicaciones....64
Juegos y aplicaciones....64
Cómo jugar un juego....64
Ver aplicaciones....64
Cambiar el perfil de red....64
Organizador y herramientas....65
Configurar una alarma....65
Agregar un evento al calendario....65
Agregar un elemento a la lista de tareas....66
Agregar una nota....66
Notas secretas....67
Buscador de fechas....67
Ajustes....67
Usar la calculadora....67
Usar el cronómetro....68
Conversión de unidades....68
Agregar una ciudad al reloj mundial..69
Navegador....70
Acceder a la Web....70
Agregar y acceder a favoritos....70
Guardar una página....71
Acceder a una página guardada....71
Ver el historial del navegador....71
Cambiar la configuración del navegador web....71
Conectividad....72
Cambiar la configuración de conectividad....72
Cambiar la configuración de Bluetooth..72
Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth....73
Utilizar auriculares Bluetooth....73
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth....74
Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo....75
Sincronizar el teléfono con una PC..75
Conectar el teléfono y la PC....75
Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono....75
Ver los archivos del teléfono en la PC..76
Sincronizar contactos....76
Ajustes....77
Cambiar los perfiles....77

Usar el modo de avión 77
Cambiar la configuración del teléfono...77
Cambiar la configuración de pantalla ..77
Cambiar la configuración de fecha y hora 78
Cambiar la configuración de seguridad..79
Ver el estado de la memoria.....79
Restablecer el teléfono.....80
Actualización de software.....80
Accesorios.....81
Detección de problemas.....82

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

⚠ **ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.).
  Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire.
  Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Por su seguridad

- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C.
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
  Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
  No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.
  No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio.

Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

⚠ **ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Por su seguridad

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www. fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)
Informe NCRP* 86 (1986) ICNIRP* (1996)
Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Indicaciones de seguridad

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos:
áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas

(como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Desháguese de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o

boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.
  Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente.
  En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Glosario

Abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este folleto para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular.

Exclusión de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes general)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras.

Se basa en las conexiones de teléfono celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modifi cación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets.

Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se

Glosario

ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama midlet.

Servicios de identifi cación de línea (ID de quien llama) Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de varios participantes

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

Características del teléfono

Auricular

Pantalla LCD

Tecla ia / SEND

- Permite realizar llamadas a números de teléfono y responder llamadas entrantes.
- **En modo de espera:** muestra el historial de llamadas.

Teclas alfanuméricas

- **En modo de espera:** permite introducir los números para marcar.
  Mantenga presionado
  0+ : para llamadas internacionales
  1 : para conectarse al centro de correo de voz
  2 a 9: para marcaciones rápidas
  # : para activar el modo **Silencioso**
- **En el modo de edición:** permite introducir números y caracteres.

Tecla multitarea

Permite ir a la pantalla principal o al menú directamente.

Teclas de función (tecla de función izquierda/tecla de función derecha)

- Estas teclas realizan la función indicada en la parte inferior de la pantalla.

Tecla confirmar/Tecla OK

- Permite seleccionar las opciones de menú y confirmar las acciones.
- En modo de espera ingresa a WAP

Tecla Terminar / END

- Funciona como botón de apagado y encendido (mantener presionado).
- Permite terminar o rechazar una llamada.

Tecla para borrar y de bloqueo

- Permite borrar un caracter cada vez que se presiona. Mantenga presionada la tecla para borrar todo lo introducido.
- Mantenga presionada la tecla para bloquear el teclado al usar los menús.

Teclas de navegación

- **En menús:** permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

Características del teléfono

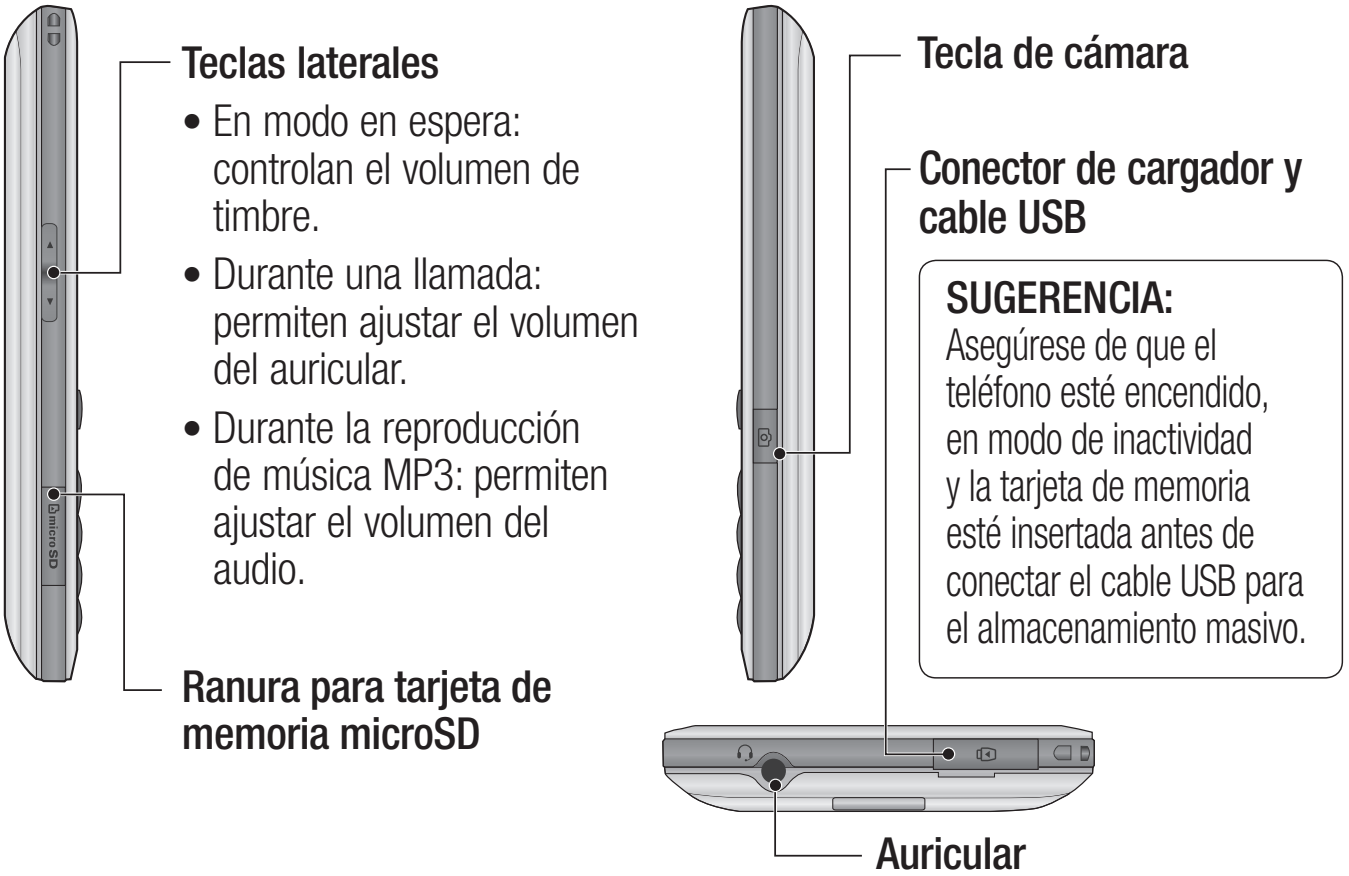
Teclas laterales
• En modo en espera: controlan el volumen de timbre.
• Durante una llamada: permiten ajustar el volumen del auricular.
• Durante la reproducción de música MP3: permiten ajustar el volumen del audio.
Ranura para tarjeta de memoria microSD
Tecla de cámara
Conector de cargador y cable USB
SUGERENCIA:
Asegúrese de que el teléfono esté encendido, en modo de inactividad y la tarjeta de memoria esté insertada antes de conectar el cable USB para el almacenamiento masivo.
Auricular

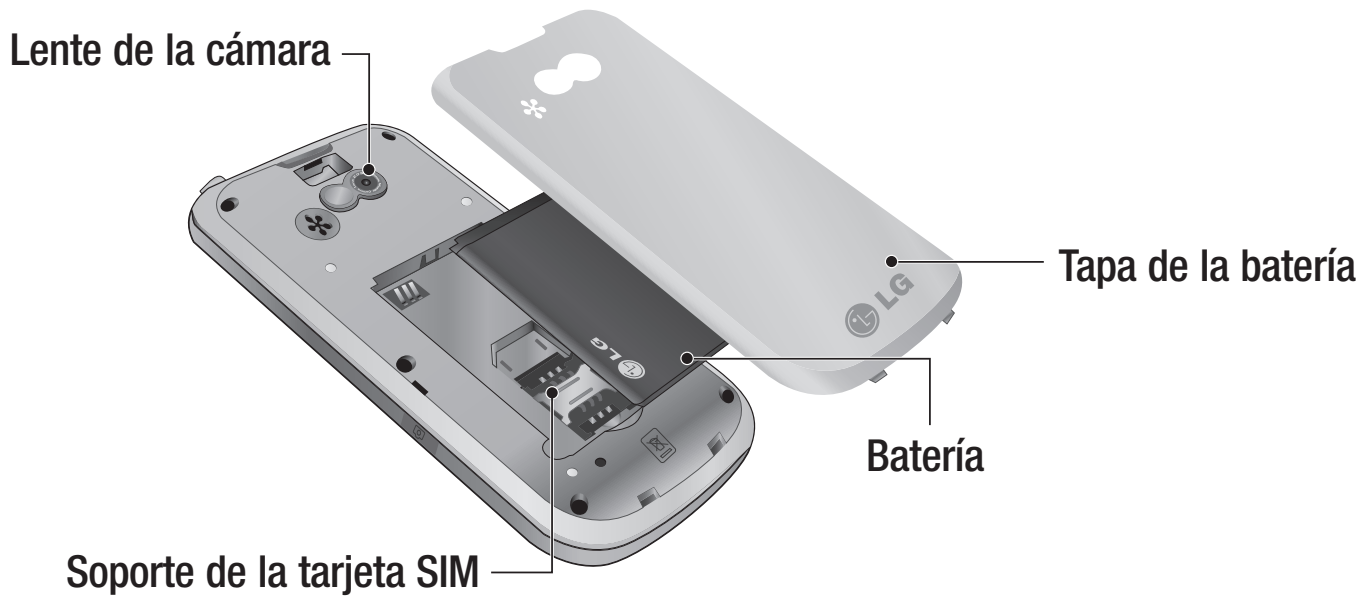

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Pulse la pestaña de liberación de la tapa de la batería.

2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimiento correspondiente.

⚠ **ADVERTENCIA:** No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que podría dañarlo.

3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.

⚠ **ADVERTENCIA:** No reemplace o extraiga la tarjeta SIM mientras el teléfono está en uso o encendido.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

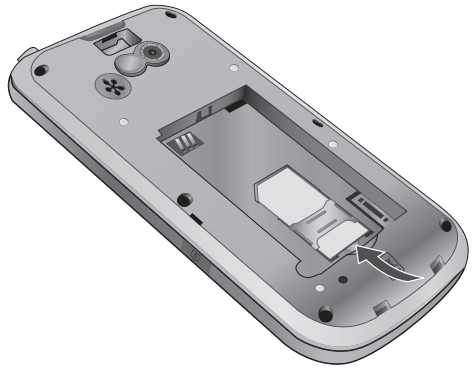

4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Oprima hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

5 Vuelva a colocar la tapa de la batería

6 Cómo cargar el teléfono

Retire la tapa de la ranura para el cargador, ubicada en la parte superior del teléfono GW300. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de corriente.
El teléfono GW300 deberá cargarse hasta que en la pantalla aparezca el mensaje que indica que la batería está totalmente cargada.

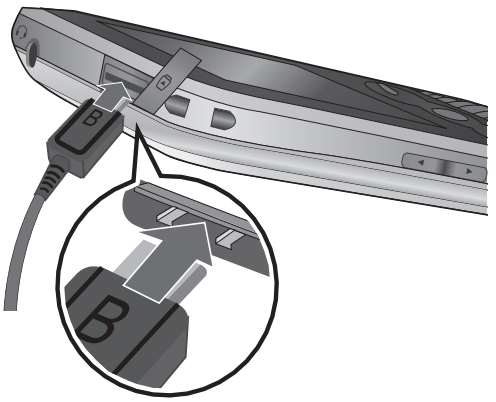

Tarjeta de memoria

Instalación de la tarjeta de memoria externa

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta de memoria.

Nota: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

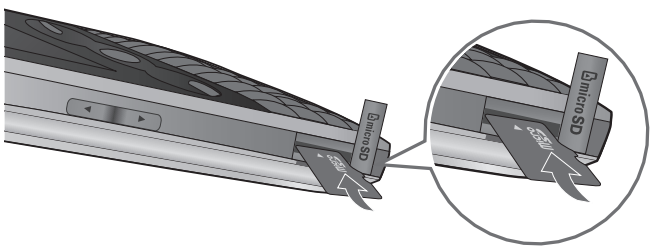

Quitar una tarjeta de memoria

Quite la tarjeta de memoria con cuidado. Para ello, presiónela suavemente hacia el teléfono y libérela en forma rápida.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de comenzar a utilizarla.

1. En la pantalla principal, presione **Menú** y luego seleccione **Ajustes**.
2. Elija **Info. memoria** y, a continuación, **Memoria externa**.
3. Presione **Formatear** e introduzca la contraseña, que viene establecida en 0000 como valor predeterminado. La tarjeta de memoria se formateará y estará lista para ser utilizada.
4. Para ver las nuevas carpetas formateadas en el teléfono GW300, presione **Menú** y seleccione **Mis cosas**. Elija **Mi tarjeta de memoria**.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

La pantalla principal

Barra de estado

La barra de estado indica, mediante diversos iconos, aspectos como la potencia de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, además de informar si la conexión Bluetooth está activada.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Modo de avión activado

Icono	Descripción
	Desvío de llamadas
	Servicio de roaming
	Bluetooth® activado
	Servicio WAP conectado
	Multitarea disponible
	Hay una alarma establecida
	Programación
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo correo electrónico
	Perfil normal en uso
	Perfil de silencio en uso
	Perfil de exterior en uso

Icono	Descripción
	Auriculares en uso
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Memoria externa
	Radio FM
	Música MP3 en ejecución

Uso de la función Multitarea

Presione la tecla multitarea para abrir el menú de multitarea.

Desde esta opción, puede ver todas las aplicaciones en ejecución.

Si una aplicación está ejecutándose en segundo plano, aparece en la barra de estado.

⚠ **ADVERTENCIA:** La función Multitarea permanece deshabilitada cuando el usuario utiliza aplicaciones multimedia (cámara, radio FM, grabador de voz, grabación de video, reproductor de música).

Mapa de menús

Llamadas
1. Registro de llamadas
2. Duración
3. Volumen de datos
4. Desvío de llamadas
5. Restricción de llamadas
6. Núm. de marcación fija
7. Llamada en espera

Mensajes
1. Nuevo mensaje
2. Recibidos
3. Buzón de correo
4. Borradores
5. Salientes
6. Enviados
7. Mis carpetas
8. Plantillas
9. Emoticones
0. Ajustes

Organizador
1. Calendario
2. Tareas
3. Notas
4. Notas secretas
5. Buscador de fechas
6. Ajustes

Herramientas
1. Menú rápido
2. Alarma
3. Calculadora
4. Cronómetro
5. Grabador de voz
6. Conver. Unidad
7. Reloj Mundial

Multimedia
1. Cámara
2. Videocámara
3. Música
4. Radio FM

Navegador WAP
1. Inicio
2. Ir a URL
3. Favoritos
4. Páginas guardadas
5. Historial
6. Ajustes

Ideas
1. Ideas Music Store
2. Ideas Videos
3. Ideas Juegos
4. Buscador Ideas
5. Messenger Comcel
6. Plugger

Juegos y aplic.
1. Mis Juegos y Aplic.
2. Ajustes

Mis cosas
1. Mis Imágenes
2. Mis sonidos
3. Mis Videos
4. Mis Juegos y Aplic.
5. Contenidos Flash
6. Otros
7. Mi tarjeta de memoria

Agenda
1. Agregar nuevo
2. Buscar
3. Marcación rápida
4. Grupos
5. Números de servicio
6. Número Propio
7. Mi tarjeta de presentación
8. Ajustes

Servicios SIM
Servicios SIM

Ajustes
1. Perfiles
2. Teléfono
3. Pantalla
4. Llamar
5. Conectividad
6. Seguridad
7. Fecha y Hora
8. Info. memoria
9. Restablecer ajustes

Llamadas

Realizar una llamada

1 Asegúrese de que el teléfono esté encendido.

2 Puede usar el teclado. Para borrar un dígito, presione C/🔒 o la flecha hacia atrás.

3 Presione 📞 para iniciar la llamada.

4 Para finalizar la llamada, presione 📴.

SUGERENCIA Para introducir el símbolo + para hacer una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0+.

Realizar una llamada desde los contactos

Es muy sencillo llamar a una persona cuyo número esté almacenado en la **Agenda**.

1 Presione **Menú** para abrir el menú principal. Seleccione **Agenda** y luego **Buscar**.

2 Con el teclado, escriba la primera letra del contacto que desea llamar y desplácese hasta el contacto.

3 Presione 📞 para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o presione 📞 para contestar la llamada.

Mientras el teléfono suena, puede presionar **Silencio** para silenciar el timbre. Esto resulta útil cuando olvida cambiar el perfil a Silencio durante una reunión.

Presione 📴 para rechazar una llamada entrante.

Nota: durante una llamada, cuando el altavoz está activado, el icono del altavoz se muestra con una 'x' en color rojo. Sin embargo, cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin esta 'x' en color rojo.

Llamadas

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

1 Presione **Menú** para abrir el menú principal. Seleccione **Agenda** y luego **Marcación rápida**.

2 El buzón de voz está preestablecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número mediante las teclas de navegación y elija **Agregar** o presione el número de la tecla física.

3 Se abrirá la agenda de contactos. Seleccione el contacto que desea asignar al número mediante las teclas de navegación y elija **OK.**

Para llamar a un número de marcación rápida desde la pantalla de inicio, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. La llamada se iniciará automáticamente y no será necesario presionar .

Ver los registros de llamadas

Presione **Menú** y seleccione **Llamadas**. Elija **Registro de llamadas**.

Todas: permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Perdidas: permite acceder a la lista de todas las llamadas perdidas.

Realizadas: permite ver una lista de todos los números a los que haya llamado.

Recibidas: permite ver una lista de todos los números que le hayan llamado.

SUGERENCIA Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opc.** y luego **Borrar** para borrar los elementos seleccionados.

Usar el desvío de llamadas

1 Presione **Menú** y seleccione **Llamadas**.

2 Seleccione **Desvío de llamadas**.

Llamadas de voz: permite desviar las llamadas de voz incondicionalmente.

Si está ocupado: permite desviar las llamadas de voz cuando el teléfono está en uso.

Sin respuesta: permite desviar las llamadas de voz que usted no responde.

Si no está accesible: permite desviar las llamadas de voz cuando el teléfono esté apagado o fuera del área de cobertura.

3 Elija **Habilitar** y seleccione si desea desviar al centro de correo de voz o a otro número.

4 Introduzca el número al que desviará las llamadas o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío.

Nota: el desvío de llamadas implica cargos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA Para desactivar todos los desvíos de llamadas, elija **Desvío de llamadas** en el menú **Llamadas** y luego seleccione **Opc.** y **Desactivar todo.**

Usar la restricción de llamadas

1 Presione **Menú** y seleccione **Llamadas**.

2 Seleccione **Restricción de llamadas**.

3 Elija todas o alguna de las siguientes opciones:

Todas las realizadas

Realizadas internacionales

Internacionales excep. nacionales

Llamadas internacionales

Todas las recibidas

4 Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

SUGERENCIA Seleccione **Núm. de marcación fija** en el menú **Llamadas** para activar la función y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Ajustes de llamada

1 Presione **Menú** y seleccione **Ajustes** y después **Llamar.**

2 Podrá modificar los siguientes parámetros:

Llamada rechazada: seleccione **Apagado** o **Encendido** y elija si desea rechazar todas las llamadas, las de grupos o contactos específicos, las de números no registrados (los números que no están en la lista de contactos) o las que no tienen id. de llamada.

Enviar mi número: elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).

Marcación automática: permite establecer la función de marcación automática cuando ocurre un error y no se puede realizar una llamada.

Modo de respuesta: permite establecer el método de respuesta. Puede elegir entre **Sólo tecla SEND** o **Pulsar cualquier tecla**.

Alerta de minuto: permite determinar si desea que suene un tono cada minuto cuando esté en una llamada.

Modo de respuesta BT: permite elegir cómo responder las llamadas cuando esté usando un auricular Bluetooth. Seleccione **Manos Libres** o **Teléfono**.

Guardar nuevo número: al seleccionar esta opción se guardarán los números que no se encuentren en los contactos al finalizar la llamada.

Agenda

Buscar un contacto

1 Presione **Menú** y seleccione **Agenda**, luego elija **Buscar**.

2 Con el teclado, introduzca la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.

3 Para desplazarse por los contactos y sus números, use las teclas de navegación.

O bien, use un método ligeramente más rápido...

1 Introduzca el número que desea buscar en la pantalla principal y seleccione **Opc.**

2 Elija **Buscar contactos** en el menú de opciones.

Agregar un contacto nuevo

1 Press **Menú** y seleccione **Agenda** luego elija **Agregar nuevo**.

2 Elija si desea almacenar el nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM.**

3 Introduzca la información que desee en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

O bien, utilice un método levemente más rápido...

1 Escriba el número que desea almacenar en la pantalla principal y presione **Opc.**

2 Seleccione **Guardar número** y elija **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.

3 Introduzca la información relevante y seleccione **Ejec.**

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se explica cómo acceder y usar el menú de opciones.

1 Presione **Menú** y seleccione **Agenda**, luego elija **Buscar**.

2 Seleccione **Opc.** para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Enviar mensaje: envía un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de correo electrónico, seleccione si desea enviar un **Mensaje** o un **Email.**

Agenda

Enviar vía: envía los datos del contacto a otra persona en la forma de una tarjeta de presentación. Puede enviarla como **SMS, MMS, Email** o mediante **Bluetooth**.

Llamar: permite realizar directamente una llamada de voz a un contacto que elija.

Añadir nuevo contacto: permite agregar un nuevo contacto.

Editar: modifica cualquier detalle del contacto.

Selec./Deselec.: permite elegir si desea marcar o desmarcar un contacto.

Buscar por: permite buscar un contacto por **Número** o **Grupo**.

Guardar en el teléfono/SIM: permite mover o copiar el contacto al teléfono o a la tarjeta SIM (según donde se haya guardado originalmente).

Borrar: elimina el contacto. Seleccione **Sí** sólo si está seguro.

Entrada de texto: elija el método de escritura, el idioma o si desea insertar símbolos.

Marcación rápida: permite asignar un número de marcación rápida al contacto con el que se comunica con mayor frecuencia.

Crear un grupo

1. Presione **Menú** y seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Grupos** y elija **Opc.**
3. Seleccione **Agregar nuevo grupo**.
4. Escriba un nombre para el nuevo grupo.
5. Presione **Ejec.**

Nota: si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

SUGERENCIA Puede editar un grupo existente; para ello, resáltelo y seleccione **Opciones**. Elija **Agregar Miembro** al grupo desde los contactos, seleccione **Editar grupo** o **Borrar** el grupo.

Números de servicio

Es posible ver la lista de números de servicio (SDN) asignada por su proveedor de servicios (si la tarjeta SIM admite esta función). Entre esos números, están los de emergencias, consultas de la guía telefónica y correo de voz.

Después de seleccionar un número de servicio, presione para comunicarse con ese servicio.

Ver el número del propio teléfono

Seleccione **Número Propio** en el menú **Agenda** y verá el número de su teléfono.

Crear una tarjeta de presentación

Puede crear su propia tarjeta de presentación si selecciona la opción **Mi tarjeta de presentación** y luego **Agregar**. Introduzca su nombre, número, dirección de correo electrónico, imagen, etc.

Cambiar la configuración de los contactos

1 Presione **Menú** y seleccione **Agenda**.

2 Seleccione **Ajustes**.
Podrá modificar los siguientes parámetros:

Ajustes: configura las opciones Ubicación de contactos, Visual. del nombre Tecla de comando rápido.

Copiar: permite copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa. Es posible copiarlos uno por uno o todos a la vez.

Mover: esta opción es similar a la función **Copiar**, salvo staque el contacto se guarda sólo en la ubicación de destino. Si se mueve un contacto de la tarjeta SIM al teléfono, se borrará de la tarjeta de memoria SIM.

Enviar todos los contactos vía Bluetooth: permite enviar la información de todos los contactos a otro teléfono mediante Bluetooth.

Agenda

Realizar copia de seguridad de contactos: puede guardar todos los datos de la agenda del teléfono en una tarjeta de memoria externa en formato vCard.

Restaurar contactos: permite restaurar todos los datos de la agenda guardados en una tarjeta de memoria externa a la memoria del teléfono en formato vCard.

Borrar contactos: permite borrar todos los contactos.

Estado de memoria: permite comprobar cuánta memoria queda en el teléfono o en la tarjeta SIM.

Podrá hacer más ajustes si presiona **Menú**, **Agenda** y selecciona **Ajustes** y después **Ajustes**.

Ver contactos de: permite elegir ver los contactos guardados en el Teléfono y SIM, Teléfono o SIM.

También puede hacer que se muestre primero el nombre o el apellido de un contacto o que se muestre una foto del contacto.

Mensajes

Mensajes

El teléfono GW300 incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia), además de mensajes de servicio de red. Para usar estas funciones, presione **Menú** y seleccione **Mensajes**.

Enviar un mensaje

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje > Mensaje.**

2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes **SMS** y **MMS** de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre ellos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo **SMS**.

3 Escriba el mensaje con el teclado. Consulte **Introducir texto** en la siguiente página para obtener más información acerca de cómo introducir texto.

4 Seleccione **Opc.** y elija **Insertar** para agregar lo siguiente: **Imagen**, **Video**, **Sonido**, **Símbolos**, **Plantilla**, **Emoticon**, **Contacto**, **Nueva Diapositiva, Asunto** o **Más** (**Tarjeta de presentación/ Evento/Notas/Tareas/Mi tarjeta de presentación**).

5 Elija **Enviar**.

6 Elija un contacto de la lista de contactos o introduzca el número de teléfono.

7 Seleccione **Enviar**.

⚠ **ADVERTENCIA**: Si agrega una Imagen, un Sonido, un Video, una Diapositiva, un Asunto, una Tarjeta de presentación, un Evento o Mi tarjeta de presentación al editor de mensajes, pasará automáticamente al modo MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Mensajes

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto.
Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo ABC y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contacto).

Modo de entrada de texto con el teclado

Cuando desee introducir texto, por ejemplo, cuando redacte un mensaje, el teclado estará de manera predeterminada en el modo Abc. Cuando está introduciendo un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números.

Configuración del correo electrónico

Puede permanecer en contacto mediante la función de correo electrónico del teléfono GW300. Es rápido y sencillo configurar un correo electrónico u otras cuentas de correo electrónico.

1. Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes**.
2. Seleccione **Email** y elija **Cuentas de e-mail.**
3. Seleccione **Agregar** y siga las instrucciones emergentes para introducir la información solicitada.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar y recibir un correo electrónico, debe configurar una cuenta de correo electrónico (consulte arriba).

1. Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje.**

2 Elija **Email** y se abrirá un nuevo correo electrónico.

3 Escriba el destinatario, el asunto y presione OK.

4 Escriba el mensaje con el teclado.

Recuperar mensajes de correo electrónico

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y luego elija **Buzón de correo**.

2 Seleccione la cuenta que desee usar.

3 Seleccione **Recup.** y el teléfono se conectará a la cuenta de correo y recuperará los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

Presione **Menú** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el teléfono GW300 es fácil de entender.

Nuevo mensaje: permite crear un nuevo mensaje.

Recibidos: todos los mensajes que reciba se guardarán en esta carpeta. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras acciones.

Buzón de correo: todos los correos electrónicos que reciba se guardarán en el **Buzón de correo**.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que escribió hasta ese momento.

Salientes: ésta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

Enviados: las copias de todos los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta Enviados.

Mis carpetas: puede mover mensajes de **Recibidos** o **Enviados** a **Mis carpetas**. También puede mover los mensajes de **Mis carpetas** al buzón de mensaje original.

Mensajes

Plantillas: contiene una lista de mensajes escritos previamente que resultan útiles para enviar una respuesta rápida.

Emoticones: puede agregar, editar y borrar emoticones. Puede insertar el emoticón que prefiera al escribir un mensaje.

Administrar mensajes

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Recibidos**.

2 Seleccione **Opc.** y luego elija:

Responder: permite enviar una respuesta al mensaje seleccionado.

Reenviar: permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Llamar: permite llamar a la persona que le envió un mensaje.

Guardar dirección: permite guardar el número del mensaje.

Borrar: permite eliminar el mensaje seleccionado.

Vista hilada/Vista general: permite elegir el tipo de vista de los mensajes. Las opciones se cambian según el tipo de vista.

Nuevo mensaje: permite escribir un nuevo mensaje o correo electrónico sin importar quién le envió el mensaje.

Selec./Deselec.: permite marcar un mensaje o todos.

Copiar y mover: permite copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM o al teléfono.

Filtro: permite mostrar los mensajes en función de los tipos de mensajes deseados.

Info. de mensaje: permite comprobar el tipo de mensaje, el asunto, su procedencia y su fecha.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para el mensaje SIM**, deberá borrar algunos mensajes del buzón de entrada para crear espacio.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede borrar mensajes o archivos guardados para generar más espacio.

SUGERENCIA Cuando recibe un mensaje, puede responder con rapidez al usar la función **Respuesta rápida**. Mientras visualiza el mensaje, presione **Opc.** y seleccione **Respuesta rápida**. Es útil si necesita responder el mensaje mientras está en una reunión.

SUGERENCIA Mientras visualiza el mensaje, presione **Opc.** y seleccione **Extraer**. Puede extraer información como un número, una dirección de correo electrónico o una dirección web del mensaje seleccionado.

Cambiar la configuración de SMS

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes**, luego elija **Ajustes** y **SMS**. Se pueden efectuar cambios en:

Centro SMS: podrá ver los detalles de su centro de mensajes.

Informe de entrega: permite recibir una confirmación de que el mensaje se entregó.

Periodo de validez: determine cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

Tipos de mensajes: convierta el texto en: **Texto, Voz, Fax**, **X.400** o **Email.**

Codif. de caracteres: indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. Esto afecta el tamaño del mensaje y, por consiguiente, el costo de transmisión de datos.

Env. texto largo: permite elegir si desea enviar el mensaje como SMS múltiple o como un MMS cuando introduzca un texto de más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Mensajes

Cambiar la configuración de MMS

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes**, luego elija **Ajustes** y **MMS**. Se pueden efectuar cambios en:

Modo de recuperación: permite elegir si los mensajes multimedia se deben descargar en forma automática o manual según si se encuentra dentro de la red local o en roaming.

Informe de entrega: permite elegir si desea permitir o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: permite elegir si desea permitir o solicitar un informe de lectura.

Prioridad: podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Periodo de validez: elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: especifique cuánto tiempo estarán en pantalla sus diapositivas.

Modo de creación: permite seleccionar el tipo de contenido admitido por MMS.

Tiempo de entrega: permite configurar la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después de la hora de entrega.

Perfil MMS: le permite configurar la información de la red como el centro de servicio multimedia y el perfil de Internet para enviar un mensaje multimedia.

Cambiar la configuración del correo electrónico

1. Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes**.
2. Seleccione **Email** para modificar la siguiente configuración:

   Cuentas de e-mail: permite configurar una cuenta de correo electrónico.

   Permitir e-mail de respuesta: elija si desea permitir el envío de mensajes de confirmación.

Solicitar e-mail de respuesta: elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: elija con qué frecuencia el teléfono GW300 revisará si hay mensajes de correo electrónico nuevos.

Cantidad para recuperar: especifique el número de correos electrónicos que desea recibir de una sola vez.

Incluir mensaje en Reenv. y Resp.: elija si desea incluir el mensaje original en la respuesta.

Incluir archivo adjunto: elija si quiere incluir o no el archivo adjunto original.

Recuperación auto. en itinerancia: indique si desea o no recuperar automáticamente sus mensajes cuando esté de viaje.

Notificación de nuevo correo electrónico - elija si desea o no recibir un aviso cuando tenga un correo electrónico nuevo.

Firma - cree una firma para el correo electrónico y active esta función.

Prioridad: establezca el nivel de prioridad de sus mensajes de correo electrónico.

Cambiar otras opciones de configuración

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y luego:

SMS: permite configurar las opciones relacionadas con el mensaje de texto.

MMS: permite configurar las opciones relacionadas con el mensaje multimedia.

Email: permite adaptar la configuración del correo electrónico según sus preferencias.

Correo de Voz: póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensajes

Mensaje de servicio: decida si permite recibir o desea bloquear los mensajes de servicio. También puede definir la seguridad de sus mensajes creando listas de remitentes confiables y no confiables.

Servicio de información: permite elegir el estado de recepción, los canales y el idioma de los mensajes de información.

Realizar copia de seg. de SMS: permite realizar una copia de seguridad de los SMS en la memoria del teléfono o la memoria externa.

Cámara

Tomar una foto rápida

1 Presione la tecla ubicada en el costado derecho del teléfono.

2 Apunte la lente hacia el objeto de la foto.

3 Presione para tomar una foto.

SUGERENCIA En el caso de que el teclado esté bloqueado, para acceder a esta función, presione **Desbloq**. y luego **Sí**.

Después de tomar una foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. Están disponibles las opciones siguientes:

Volver: permite volver al menú anterior.

Álbum: muestra las fotos que tomó en su álbum.

Enviar: permite enviar la foto como MMS, por correo electrónico o vía Bluetooth.

Nuevo: permite tomar otra foto inmediatamente. La foto tomada anteriormente se guardará.

Usar como: permite establecer la foto que acaba de tomar como fondo de pantalla, imagen de un contacto o pantalla de inicio/cierre.
(La imagen de contacto sólo puede agregarse a los contactos guardados en el teléfono y no en la tarjeta SIM).

Borrar: permite borrar la foto que acaba de tomar. Volverá a aparecer el visor.

Opc.: permite cambiar el nombre de la imagen o editar el archivo de imagen.

Usar la configuración rápida

Desde el visor, use las teclas de navegación y seleccione las opciones que desea usar.

Álbum: permite mirar las demás imágenes del álbum.

Video: permite pasar del modo de cámara al modo de videocámara.

Capturar: permite tomar una foto.

Cámara

Brillo: permite establecer el brillo de la imagen que se ve en el visor de la cámara.

Zoom: permite ajustar el zoom con la tecla de navegación que se encuentra en el medio del teléfono. La función de zoom sólo se encuentra disponible cuando el tamaño de la imagen se establece en 640 x 480 o por debajo de ese valor.

SUGERENCIA Presione dos veces la tecla hacia abajo de la tecla de navegación para ocultar las opciones (o bien, presione la tecla hacia arriba para ver las opciones).

Opciones de configuración avanzada

En el visor, seleccione **Config.** para abrir todas las opciones de configuración avanzada. Use la tecla de navegación para desplazarse por las opciones.

<Vista previa>

Resolución: cambie el tamaño de la foto.

Efecto color: seleccione una tonalidad para aplicarla a la foto que va a tomar.

Bal. de blancos: esta función asegura que el color blanco que aparece en la foto sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

Modo Nocturno: puede tomar mejores fotos de noche al seleccionar **Encendido**.

Temporizador: esta función permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el botón disparador. Elija entre: **3 seg.**, **5 seg.** o **10 seg.**. Ideal para las fotos grupales en las que también quiere aparecer.

Modo disparo: elija entre **Normal** o **Disparo en ráfaga**. El disparo en ráfaga le permite realizar entre 3, 6 ó 9 disparos automáticos en una sucesión rápida, ideal para capturar imágenes de objetos en movimiento o de acontecimientos deportivos.

Calidad: controla la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez y, por ende, el tamaño. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

<Otros>

Memoria en uso: elija si desea guardar las fotos en la memoria del teléfono o la memoria externa.

Ocultar iconos: permite ocultar los iconos que se ven en la parte inferior del visor.

Sonido del obturador: seleccione uno de los tres sonidos diferentes del obturador.

Nota: siempre presione **Selec.** después de elegir una nueva configuración para que se apliquen los cambios realizados. Presione **Cerrar** para cerrar el menú y la cámara estará lista para tomar la foto.

Ajustar el brillo

El contraste define la diferencia entre las luces y las sombras de una imagen. Una imagen con poco contraste se verá borrosa, mientras que una con mucho contraste aparecerá más nítida.

1. Seleccione **Brillo** en la configuración rápida.
2. Deslice el indicador de contraste por la barra hacia el símbolo"-" para lograr una imagen más difusa y con menos contraste, o bien hacia el símbolo"+" para lograr una imagen más nítida y con mayor contraste.

Cámara

Cambiar el tamaño de la imagen

A mayor cantidad de píxeles, mayor será el tamaño del archivo, lo cual implicará que consumirá más memoria. Si desea tener más imágenes en el teléfono o en la tarjeta de memoria, puede modificar la cantidad de píxeles para que el tamaño del archivo sea menor.

1 Seleccione **Resolución** en **Config.**

2 Seleccione un valor de píxeles entre las opciones numéricas: **1 600 x 1 200, 1 280 x 960**, **640 x 480** y **320 x 240**.

Ver las fotos guardadas

1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara si selecciona **Álbum**. El álbum aparecerá en la pantalla.

2 Resalte la foto que desea ver y así la imagen pasará a la parte frontal del álbum.

3 Seleccione la foto para abrirla por completo.

Videocámara

Grabar un video rápido

1 Mantenga presionada la tecla que se encuentra en el lado derecho del teléfono.

2 Enfoque la cámara en lo que desea grabar.

3 Presione una vez para iniciar la grabación.

4 En la parte inferior del visor, aparecerá **Rec.** Presione nuevamente para finalizar la grabación.

Una vez grabado el video

Aparecerá en pantalla una imagen fija que representa el video filmado. Están disponibles las opciones siguientes:

Volver: permite volver al menú anterior.

Álbum: seleccione esta opción para acceder a los demás videoclips del álbum. Se guardará el videoclip actual.

Reprod: seleccione esta opción para reproducir el video recién grabado.

Nuevo: seleccione esta opción para grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

Enviar: permite enviar el video como mensaje MMS, por correo electrónico o vía Bluetooth.

Borrar: permite borrar el video que recién grabó. Volverá a aparecer el visor.

Opc.: permite cambiar el nombre del clip de video.

Usar la configuración rápida

Desde el visor, use las teclas de navegación y seleccione las opciones que desea usar.

Álbum: permite acceder a los demás videos del álbum.

Cámara: permite pasar del modo de videocámara al modo de cámara.

Grab.: permite grabar un video.

Videocámara

Brillo: permite establecer el brillo en el visor de la videocámara.

Efecto color: permite elegir una tonalidad y aplicarla al video que se está grabando.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, seleccione **Config.** para abrir todas las opciones de configuración avanzada. Use la tecla de navegación para desplazarse por las opciones.

<Vista previa>

Tamaño: 176X144.

Efecto color: permite elegir una tonalidad y aplicarla al video que se está grabando.

Bal. de blancos: esta función asegura que el color blanco que aparece en el video sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día, Fluorescente** o **Nublado**.

Modo Nocturno: puede seleccionar activarlo o desactivarlo.

Calidad: permite controlar la calidad del video.

Duración: elija **Normal** o limite el video para que se ajuste en un **Mensaje.**

<Otros>

Memoria en uso: permite elegir si desea guardar los videos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Ocultar iconos: permite ocultar los iconos que se ven en la parte inferior del visor.

Voz: seleccione la opción **Silencio** para grabar un video sin sonido.

> **Nota:** siempre presione **Selec.** después de elegir una nueva configuración para que se apliquen los cambios realizados.

Música

Reproductor de MP3

El teléfono GW300 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir su música favorita.

Nota:

- Antes de usar el reproductor de música, deberá transferir el archivo de música al teléfono.
- El reproductor de música admite los siguientes tipos de códec: MP3, WMA, AAC. El reproductor de música no admite necesariamente todas las funciones y variaciones de los formatos de archivos.

Para acceder al reproductor de música, presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y **Música.** Desde esta opción, podrá acceder a:

Reproducido Reciente.: permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

Todas las Canciones: contiene todas las canciones que tiene en el teléfono.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que creó.

Artistas: le permite ver todas las pistas ordenadas por artista.

Álbumes: le permite ver todas las pistas ordenadas por álbum.

Géneros: le permite ver todas las pistas ordenadas por género.

Aleatorio: le permite reproducir todas las canciones en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es mediante Bluetooth o con el cable de sincronización.
Para transferir música con Bluetooth:

1. Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado, estén visibles y cerca.
2. Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
3. Una vez enviado el archivo, seleccione **Sí** para aceptarlo en el teléfono.
4. El archivo debe aparecer en **Todas las Canciones.**

Música

Reproducir una canción

1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Música**.

2 Elija **Todas las Canciones** y seleccione la canción que desea reproducir. Seleccione OK.

3 Seleccione OK para poner en pausa la canción.

4 Seleccione ▶ para pasar a la siguiente canción.

5 Seleccione ◀ para volver a la canción anterior.

6 Seleccione **Volver** para detener la música y regresar al menú **Todas las Canciones.**

SUGERENCIA Para cambiar el volumen mientras escucha la música, use las teclas de volumen en el lateral izquierdo del teléfono.

Nota: es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes de derecho de autor nacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opc.** y elija entre:

Minimizar: permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda continuar usando el teléfono normalmente mientras escucha música.

Ir a mi música: le permite ir al menú **Todas las Canciones.**

Repetir: permite escuchar la música en forma repetida.

Aleatorio: permite reproducir pistas en orden aleatorio.

Ecualizador LG: Puede adaptar Sin estilo, Bypass puro, Graves intensos, Realce agudos, En vivo, Confortable, Acústico, Profdeunda, Piano, Vocal

Visualización: permite seleccionar un efecto visual.

Agregar a la lista de reproducción: permite agregar la pista actual a la lista de reproducción.

Información del archivo : permite ver la información sobre el archivo de música que está escuchando.

Enviar: permite enviar una canción en un mensaje o vía Bluetooth.

Usar como: permite usar la canción como tono de llamada, tono de mensaje, al iniciar o al apagar el teléfono.

Radio FM

Usar la radio FM

El teléfono GW300 cuenta con una función de **radio FM** para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Nota: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Inserte el enchufe en el conector del auricular.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

1. Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego elija **Radio FM**.
2. Seleccione **Opc.,** elija **Exploración automática** y luego seleccione **Sí**.
3. El teléfono buscará automáticamente las emisoras de radio disponibles y se las asignará a un canal.

Para sintonizar las emisoras manualmente:

1. Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego elija **Radio FM**.
2. Para introducir la emisora, puede usar la tecla de navegación para buscarla o puede introducir la frecuencia con el teclado. A continuación, seleccione **Fijar.**
3. Seleccione un número de canal para guardar la emisora y elija **Selec.**

Nota: también puede editar las emisoras guardadas en un número de canal.

SUGERENCIA Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Restaurar todos los canales

1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego elija **Radio FM**.

2 Seleccione **Opc.** y seleccione **Reiniciar todo.** Elija **Sí** para confirmar la restauración.

Grabador de voz

Utilizar el grabador de voz

Use el **Grabador de voz** para grabar memorándums de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

1. Presione **Menú** y seleccione **Herramientas**, luego elija **Grabador de voz**.
2. Presione **OK** para comenzar la grabación.
3. Elija **Parar** para detener la grabación.
4. Presione **Opc.** y seleccione **Reprod.** para escuchar la grabación.

Nota: puede escuchar todas las grabaciones de voz que haya guardado al seleccionar **Opc.** e **Ir a Grabaciones de voz.**

Enviar una grabación de voz

1. Cuando finalice la grabación, seleccione **Opc.**
2. Seleccione **Enviar** y elija entre **Mensaje**, **Email** o **Bluetooth**. Si elige **Mensaje** o **Email**, la grabación se adjuntará al mensaje y usted podrá escribirlo y enviarlo como lo hace normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para acceder con facilidad a todas sus fotos, sonidos, videos, juegos y aplicaciones, contenidos flash, entre otros, y a la opción Mi tarjeta de memoria. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Mis imágenes

La carpeta **Mis Imágenes** contiene una lista de imágenes entre las que se incluyen las imágenes predeterminadas ya cargadas en el teléfono, las imágenes que usted mismo descargó y las imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

Enviar una foto

1. Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Imágenes**.
2. Elija la foto que desea enviar y oprima **Opc.**
3. Seleccione **Enviar** y elija entre **Mensaje**, **Email** o **Bluetooth.**
4. Si elige **Mensaje** o **Email,** la foto se adjuntará al mensaje y usted podrá escribir y enviar el mensaje como lo hace normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active la conexión Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo para enviarle la foto.

Mis cosas

Usar una imagen

Puede elegir imágenes para usar como fondos de pantalla, imágenes al encender/apagar el teléfono o incluso para identificar a la persona que llama.

1 Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Imágenes**.

2 Seleccione la imagen y elija **Opc.**

3 Seleccione **Usar como** y elija entre:

Fondo de pantalla: permite establecer un fondo para la pantalla principal.

Imag. de contactos: permite asignar una imagen a una determinada persona de su lista de contactos, de modo que la imagen aparezca cuando esa persona le llame.

Imagen al encender: permite determinar la imagen que aparecerá al encenderse el teléfono.

Imagen de apagado: permite establecer la imagen que aparecerá al apagarse el teléfono.

Organizar sus imágenes

1 Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Imágenes**.

2 Seleccione **Opc.** y elija **Ordenar por**.

3 Elija entre: **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Borrar una imagen

1 Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego **Mis Imágenes**.

2 Seleccione la imagen que desea borrar y presione **Opc.**

3 Seleccione **Borrar** y elija **Sí** para confirmar la acción.

SUGERENCIA Para borrar rápidamente cualquier archivo de **Mis cosas**, resáltelo con el cursor y presione la tecla C/🔒 .

Mover o copiar una imagen

Es posible copiar o mover una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o en sentido contrario. Es útil para liberar espacio en uno de los bancos de memoria o para evitar perder imágenes.

1 Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Imágenes**.

2 Seleccione una imagen y presione **Opc.**

3 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

Marcar y desmarcar imágenes

Si desea mover, copiar, enviar o borrar varias imágenes a la vez, primero deberá seleccionarlas con una marca de verificación.

1 Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Imágenes**.

2 Seleccione **Opc.** y elija **Selec./ Deselec.**

3 Aparecerá una casilla de verificación en la parte inferior derecha de cada imagen. Si elige una imagen, aparecerá una marca de verificación en la casilla correspondiente.

4 Para desmarcar la imagen, selecciónela nuevamente para que la marca de verificación desaparezca.

5 Cuando haya marcado todas las imágenes, elija una de las opciones que se aplicará a todas esas fotos.

Nota: tenga en cuenta que puede ocurrir una demora en la carga si tiene varias imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria.

Mis cosas

Verificar el estado de la memoria

Es posible verificar cuánta memoria tiene utilizada y cuánta le queda libre.

1. Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Imágenes**.
2. Seleccione **Opc.** y elija **Info. memoria.**
3. Elija entre **Memoria del teléfono** o **Memoria externa.**

Nota: si no tiene insertada una tarjeta de memoria en el teléfono, no podrá seleccionar **Memoria externa**.

Mis sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene los sonidos descargados, los **sonidos predeterminados** y las **grabaciones de voz**.

Utilizar un sonido

1. Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis sonidos.**
2. Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Grabaciones de voz**.
3. Seleccione un sonido y presione **Reprod.** para escucharlo.
4. Seleccione **Opc.** y elija **Usar como**.
5. Elija entre **Tono**, **Tono de mensajes, Al iniciar** o **Al apagar**.

Mis videos

La carpeta **Mis Videos** muestra la lista de videos descargados y los que usted grabó en su teléfono.

Ver un video

1. Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Videos**.
2. Seleccione un video y presione **Reprod.**

Enviar un videoclip

1 Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Mis Videos**.

2 Seleccione un video y elija **Opc.**

3 Seleccione **Enviar** y elija entre **Mensaje**, **Email** o **Bluetooth**.

4 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el video.

Nota: es posible que deba cambiar el tamaño para poder enviar el video por MMS. Es posible que algunos videos sean demasiado grandes para ser enviados por MMS.

Juegos y aplicaciones

Es posible descargar juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre.

Si descarga un juego de la red, deberá instalar el juego descargado en el teléfono antes de poder disfrutarlo.

Cómo jugar un juego

1 Presione **Menú**, **Mis cosas** y elija **Mis Juegos y Aplic.**

2 Seleccione el menú **Juegos**.

3 Seleccione un juego y presione **Iniciar**.

Menú de opciones para juegos

En las carpetas de **Mis Juegos y Aplic.** están disponibles las siguientes opciones:

Nueva carpeta: crea una carpeta dentro del menú de juegos y aplicaciones.

Mis cosas

Ordenar por: ordena los juegos y las aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

Info. memoria: permite ver el estado de la memoria.

Contenido Flash

La carpeta **Contenidos Flash** incluye todos los contenidos Flash predeterminados y descargados.

Otros

La carpeta **Otros** se usa para almacenar archivos que no sean fotos, sonidos, videos, juegos ni aplicaciones.

Mi tarjeta de memoria

Si adquiere una tarjeta de memoria externa microSD opcional, puede administrar más contenido.

Instalación de una aplicación y un juego Java

Según el proveedor de servicios, todos los programas basados en Java, como los juegos Java, pueden descargarse y ejecutarse en el teléfono. Puede transferir a la memoria del teléfono archivos de programas Java desde una PC compatible mediante Bluetooth, almacenamiento masivo USB o memoria externa. Los archivos de programa Java vienen en formato .jad o .jar.

Si guarda los archivos de programas Java en el teléfono, debe instalar primero los archivos antes de usar una aplicación o un juego Java.

Para instalar una aplicación y un juego Java:

1 Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas** y luego elija **Otros** o **Mi tarjeta de memoria** (si hay una memoria externa insertada).

2 Seleccione el archivo (*.jad o *.jar) que desea instalar y presione Instalar.

Nota: el archivo .jad debe contener su propio archivo .jar.

3 Una vez instalado, el programa Java puede verse en el menú **Juegos** o **Aplicaciones** donde puede seleccionar, ejecutar o borrar el programa.

SUGERENCIA También puede descargar Java MIDlet en el teléfono usando los servicios WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de aplicaciones inalámbricas). Observe que al usar los servicios en línea puede incurrir en costos adicionales.

Juegos y aplicaciones

Juegos y aplicaciones

El teléfono GW300 incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta.

Nota: incurrirá en un costo adicional cuando se conecte a este servicio. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

Cómo jugar un juego

1 Presione **Menú** y seleccione **Juegos y aplic.**

2 Seleccione **Mis Juegos y Aplic.** y elija **Juegos**.

3 Elija el juego que desea jugar y seleccione **Iniciar**.

Ver aplicaciones

Puede administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono con el menú **Aplicaciones**. También puede eliminar aplicaciones descargadas.

1 Presione **Menú** y seleccione **Juegos y aplic.**

2 Seleccione **Mis Juegos y Aplic.** y elija **Aplicaciones**.

3 Permite ver y administrar las aplicaciones que tenga.

Cambiar el perfil de red

Para descargar un juego, puede establecer el valor con el que desea conectarse a la red mediante la opción **Ajustes**.

1 Presione **Menú** y seleccione **Juegos y aplic.**

2 Seleccione **Ajustes.**

3 Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Perfiles: JAVA Comcel 3GSM.

Lista de certificados: permite ver la lista de certificados para usar aplicaciones Java.

Organizador y herramientas

Configurar una alarma

1 Presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y elija **Alarma**.

2 Presione **Opc.** y seleccione **Agregar nuevo**.

3 Desplácese hacia abajo e introduzca la hora a la que desea que suene la alarma.

4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que desea que suene la alarma: **No hay repetición, Diario, Lun - Vie Lun - Sáb**, **Excepto día festivo** o **Elegir el día de la semana**.

5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma adecuada: **Tono de alarma, Vibración, Timbre y vibración** o **Seguir perfil.**

6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Presione OK y elija un sonido en **Mis cosas.**

7 Desplácese hacia abajo e introduzca un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.

8 Por último, puede establecer el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora o apagado.

9 Seleccione **Ejec.**

Agregar un evento al calendario

1 Presione **Menú**, seleccione **Organizador** y luego elija **Calendario**.

2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento. Puede elegir una fecha mediante las teclas de navegación o introducirla a través de **Opc., Ir a Fecha.**

3 Seleccione **Opc.**, luego **Agregar nuevo** y desplácese hacia abajo para introducir la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo e introduzca la hora de finalización del evento.

4 Introduzca un **Resumen** para el evento. Utilice el teclado para introducir las letras y los números.

5 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede escoger que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.

6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento ocurre sólo una vez o si se repite en un intervalo **Diario**, **Semanal**, **Mensual** o **Anual**. También puede elegir **Ajuste del usuario**. Si el evento se repite, también puede desplazarse hacia abajo para introducir la fecha de vencimiento, en la que el evento dejará de repetirse por completo.

7 Seleccione **Ejec.** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días de cualquier evento guardado.

Agregar un elemento a la lista de tareas

1 Presione **Menú** y elija **Organizador**.

2 Seleccione **Tareas** y **Agregar**.

3 Establezca la fecha de la tarea pendiente, agregue notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.

4 Guarde el elemento de la lista de tareas pendientes. Para ello, seleccione **Ejec.**

SUGERENCIA Para editar un elemento, selecciónelo, presione **Opc.** y luego **Editar**. Confirme las modificaciones seleccionando **Ejec.**

Agregar una nota

1 Presione **Menú**, seleccione **Organizador** y luego **Notas**.

2 Seleccione **Agregar** y escriba la nota.

3 Seleccione **Guardar**.

4 La nota aparecerá en la pantalla.

Notas secretas

Puede escribir una nota privada para proteger su privacidad. Debe introducir el código de seguridad para usar este menú.

Buscador de fechas

El buscador de fechas es una herramienta práctica que lo ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una cierta cantidad de días.

Ajustes

Calendario: puede establecer la configuración para ver el calendario.

Enviar todos los planes y tareas vía Bluetooth: puede enviar todos los datos del calendario y/o de la lista de tareas del teléfono a otros teléfonos mediante Bluetooth.

Realizar copia seg. de calendario y tarea: puede crear archivos de copia de seguridad del calendario o de la lista de tareas guardados en el teléfono cuando inserta una memoria externa.

Restaurar calendario y tarea: puede restaurar los archivos de copia de seguridad del calendario o de las tareas cuando inserta una memoria externa.

Estado de memoria: puede ver la información de la memoria disponible respecto a las opciones: Calendario, Tareas, Notas y Notas secretas.

Borrar todo: puede borrar todos los datos de las opciones Calendario, Tareas, Notas y Notas secretas.

Usar la calculadora

1 Presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y elija **Calculadora**.

2 Presione las teclas numéricas para introducir los números.

3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesita (+, –, ×, ÷) con las teclas de navegación seguidas del signo =.

4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opc.** y elija un comando.

5 Seleccione C/🔒 para limpiar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Organizador y herramientas

Usar el cronómetro

1 Presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y elija **Cronómetro**.

2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.

3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Pueden grabarse hasta 20 tiempos de vuelta.

4 Seleccione **Parar** para detener el temporizador.

5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Reinic.** para volver a cero.

Conversión de unidades

1 Presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y elija **Conver. Unidad.**

2 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.

3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e introduzca la cantidad de unidades.

4 Desplácese hacia abajo hacia el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.

Nota: para convertir **Moneda**, primero debe configurar la opción **Tasa** de acuerdo con la tasa de cambio actual.

Agregar una ciudad al reloj mundial

1 Presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y elija **Reloj Mundial**.

2 Para conocer la hora de una ciudad específica, presione **Opc.** y seleccione **Añadir ciudad**.

3 Desplácese por la lista o introduzca la primera letra de la ciudad.

4 Presione **Selec.**

SUGERENCIA Si está de viaje, puede cambiar la zona horaria en el Reloj mundial al seleccionar **Opc.** y luego **Camb. zona horaria**. Elija la ciudad que necesita con el procedimiento anterior.

Navegador

Con un navegador a mano, podrá obtener en todo momento noticias actualizadas, pronósticos meteorológicos y también información sobre deportes o sobre el estado del tránsito. Además, el navegador le permite descargar las más recientes canciones, tonos de llamada, fondos de pantalla y juegos.

Acceder a la Web

1 Presione **Menú** y elija **Navegador WAP.**

2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**.
Como alternativa, seleccione **Ir a URL**, escriba la dirección URL deseada y seleccione **Abrir**.

Nota: incurrirá en un gasto adicional cuando se conecte a este servicio y descargue contenidos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir favoritos y guardar páginas Web.

1 Presione **Menú** y elija **Navegador WAP.**

2 Seleccione **Favoritos**. Puede que aparezca una lista de favoritos en la pantalla.

3 Para crear una carpeta nueva, seleccione **Opc.** y elija **Nueva carpeta**. Ingrese el nombre de la carpeta del marcador.

4 Para agregar un nuevo favorito, seleccione **Opc.** y presione **Agregar nuevo**. Ingrese el nombre del sitio favorito seguido de la URL.

5 Seleccione **Ejec.** El marcador aparecerá en la lista de marcadores.

6 Para acceder al favorito, simplemente desplácese hasta él y seleccione **Abrir**.

Guardar una página

1 Para acceder a la página web que necesite, siga los pasos descritos anteriormente.

2 Seleccione **Opc.**, **Guardar elementos** y luego elija **Guardar esta página**.

3 Ingrese un nombre para la página Web de modo que pueda reconocerla con facilidad.

4 Seleccione **Guardar**.

Acceder a una página guardada

1 Presione **Menú** y elija **Navegador WAP.**

2 Seleccione **Páginas guardadas**.

3 Seleccione **Abrir** para dirigirse a la página guardada.

Ver el historial del navegador

1 Presione **Menú**, elija **Navegador WAP** y luego seleccione **Historial**.

2 Se mostrará una lista de títulos de páginas web a las que haya accedido recientemente.

3 Para acceder a una de esas páginas, simplemente seleccione la página deseada y presione **Abrir**.

Cambiar la configuración del navegador web

1 Presione **Menú**, elija **Navegador WAP** y luego seleccione **Ajustes**.

2 Puede elegir editar **Perfiles**, **Ajustes**, **Seguridad.**

3 Una vez modificada la configuración, presione **Seleccionar**.

Conectividad

Cambiar la configuración de conectividad

La configuración de conectividad ya viene establecida por el operador de red; por lo tanto, puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Si desea cambiar algún parámetro, utilice este menú.

Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y **Conectividad**. Las opciones disponibles son las siguientes:

Bluetooth: permite configurar el teléfono GW300 para utilizar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los aparatos a los que esté vinculado el teléfono.

Modo de conexión USB: permite seleccionar el modo de conexión USB en el teléfono para diversos usos.

- Selección de red
- Perfiles de Internet
- Puntos de Acceso
- Conexión de datos

Cambiar la configuración de Bluetooth

1. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y **Conectividad**.
2. Seleccione **Bluetooth** y luego **Ajustes**. Haga los cambios que desee en:

Mi visibilidad: permite establecer las opciones **Visible** o **Visible 1 minuto.** para que otros dispositivos puedan detectar su teléfono cuando busquen un dispositivo Bluetooth. Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectarlo cuando busquen un dispositivo Bluetooth.

Mi nombre: permite nombrar o cambiar el nombre del teléfono para que aparezca en otros dispositivos. El nombre del teléfono se mostrará en los demás dispositivos sólo cuando la opción **Mi visibilidad** se establezca en **Visible** o **Visible 1 minuto**.

Servicios admitidos: permite ver la lista de dispositivos, como auriculares y manos libres, admitidos por el teléfono con Bluetooth activado.

Mi dirección: compruebe su dirección Bluetooth en esta opción.

> **Nota:** para mejorar la seguridad, recomendamos que una vez que haya configurado o vinculado el teléfono a un dispositivo, establezca la opción **Mi visibilidad** en **Oculto**. Para las conexiones entrantes, puede elegir aceptar o rechazar la conexión, sin importar si el otro dispositivo se vinculó o no a su teléfono.

Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono GW300 a otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por un código de acceso. Esto significa que el vínculo es más seguro.

1. Compruebe que Bluetooth esté encendido y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**, al seleccionar **Mi visibilidad** y, a continuación, **Visible**.
2. Desde **Bluetooth**, elija **Encender** y seleccione **Nuevo dispositivo.**
3. El teléfono GW300 buscará los dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actual**.
4. Elija el dispositivo al que desea vincularse, seleccione **Agregar**, introduzca el código de paso y elija **Aceptar**.
5. El teléfono se conectará al otro dispositivo, en el que deberá introducir el mismo código de acceso.
6. La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

1. Compruebe que Bluetooth esté encendido y visible.
2. Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.
3. El teléfono GW300 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth.

Conectividad

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de poder empezar a compartir archivos mediante Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth**.

Para activar Bluetooth:

1. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y **Conectividad**, luego elija **Bluetooth**.
2. Seleccione **Encender**.
3. Seleccione **Apagar** para desactivar Bluetooth.

Para enviar un archivo:

1. Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
2. Seleccione **Opc.,** elija **Enviar** y luego **Bluetooth**.
3. Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si ya no está activado.
4. El teléfono GW300 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
5. Elija el dispositivo al que desea enviar el archivo y seleccione **Aceptar**.

Para recibir un archivo:

1. Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activada y visible.
2. Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

Nota: la marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso que LG Electronics haga de dichas marcas está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Nota: cuando el reproductor de música o la radio FM se reproducen en segundo plano, el usuario no podrá encender/apagar Bluetooth.

Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

Es posible utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

2 Seleccione **Almacenamiento masivo** en el menú emergente que aparece en el teléfono.

3 Conecte el teléfono a la PC. No desconecte los dispositivos durante la transferencia.

Sincronizar el teléfono con una PC

Es posible sincronizar el teléfono con una PC para garantizar que la información y las fechas importantes coincidan. Además, le servirá como copia de seguridad para asegurar su tranquilidad.

Conectar el teléfono y la PC

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente que aparece en el teléfono.

3 Haga doble clic en el icono LG PC Suite del escritorio.

Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente que aparece en el teléfono.

3 Haga clic en el icono de copia de seguridad y seleccione **Realizar copia de Seguridad** o **Restaurar**.

4 Marque el contenido que desearía restaurar o hacer una copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Haga clic en **Comenzar**.

5 Se creará una copia de seguridad o se restaurará la información.

Ver los archivos del teléfono en la PC

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente que aparece en el teléfono.

3 Después de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

SUGERENCIA Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

Sincronizar contactos

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente que aparece en el teléfono.

3 Haga clic en el icono **Contactos**. La PC importará y mostrará en pantalla todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el terminal.

4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar los contactos.

Ajustes

Cambiar los perfiles

1 Presione **Menú.**

2 Seleccione **Ajustes** y **Perfiles** luego elija el perfil que desea editar.

3 Seleccione **Opc.** y luego **Editar.**

4 Desde esta opción puede cambiar todos los tonos, sus volúmenes y las opciones de alerta.

Usar el modo de avión

Para activar el modo de avión, presione **Menú** y **Perfiles**. Seleccione **Modo de avión** para activarlo. En el modo de avión, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar la configuración del teléfono

1 Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione **Teléfono** y elija una de las opciones de la lista siguiente.

Auto bloqueo del teclado: permite elegir una duración para bloquear automáticamente las teclas.

Idioma: permite cambiar el idioma de la pantalla del teléfono GW300.

Ahorro de energía: permite elegir si desea cambiar la configuración de ahorro de energía establecida de fábrica a **Apagado**, **Sólo funcionamiento nocturno** o **Siempre encendido**.

Información: permite ver la información técnica del teléfono GW300.

Cambiar la configuración de pantalla

1 Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione **Pantalla** y elija entre:

Fondo de pantalla: permite elegir el tema para la pantalla principal o la pantalla que se verá al iniciar y apagar el teléfono.

Estilos de menús: permite cambiar la vista de menú de **Estilo de lista** o **Estilo cuadrícula**.

Marcación: permite ajustar el tamaño de fuente y el color para cuando marque un número de teléfono.

Fuente: permite ajustar el tamaño de la fuente.

Iluminación: permite elegir por cuánto tiempo permanecerá encendida la luz de fondo. Además, utilice las teclas de navegación para ajustar el brillo de la pantalla principal.

SUGERENCIA Cuanto más tiempo permanezca encendida la luz trasera, se utilizará más potencia de la batería y es posible que deba cargar su teléfono con más frecuencia.

Tema del teléfono: permite cambiar rápidamente el aspecto de la pantalla.

Saludo inicial: después de seleccionar **Encendido**, puede escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá en la pantalla cada vez que inicie el teléfono.

Cambiar la configuración de fecha y hora

1 Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione **Fecha y Hora** y elija una de las opciones de la lista siguiente:

Hora: permite introducir la hora actual. Puede establecer el formato de hora en 24 ó 12 horas. Además, puede seleccionar una ciudad como zona horaria.

Fecha: permite introducir la fecha actual. Puede establecer el formato de fecha (AAAA.MM.DD, DD.MM.AAAA, MM. DD.AAAA).

Actualización automática: seleccione **Encendido**, para que el teléfono actualice la fecha y la hora en forma automática.

Horario de verano: seleccione si desea activar la función de horario de verano o no. Puede establecer la diferencia de horario de verano de la ciudad de origen seleccionada en 1 ó 2 horas.

Cambiar la configuración de seguridad

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GW300 y la información importante que contiene.

1 Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud de código PIN: permite elegir un código PIN que tendrá que introducir cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo de teléfono: permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono **Al encender**, **Si se cambia la SIM** o de **Inmediato**.

Cambiar códigos: permite cambiar el código PIN (este elemento del menú aparecerá si la función **Solicitud de código PIN** se establece en encendido), código PIN2 y código de seguridad.

Nota: Código de seguridad
El código de seguridad protege contra el uso no autorizado del teléfono. El código de seguridad predeterminado es "0000" y este código se necesita para borrar todas las entradas del teléfono y activar el menú **Restablecer ajustes**. Además, el código de seguridad se necesita para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo del teléfono para evitar el uso no autorizado del teléfono. La configuración predeterminada del código de seguridad se puede modificar desde **Seguridad > Cambiar códigos**.

Ver el estado de la memoria

El teléfono GW300 tiene tres memorias disponibles: del teléfono, de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Ajustes

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay.

Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Info. memoria**. A continuación, verá el estado actual de las memorias en el teléfono GW300.
Si inserta una tarjeta de memoria externa en el teléfono, también puede seleccionar **Ajuste de almacenamiento prin.** y luego elegir la ubicación predeterminada en la que prefiere guardar los elementos.

Restablecer el teléfono

Use **Restablecer ajustes** en el menú **Ajustes** para restablecer la configuración a los valores de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Actualización de software

Programa de actualización de software para teléfonos celulares LG

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, diríjase a http://lgmobile.com.

Esta función le permite actualizar el software del teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios.

Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar.

Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o las baterías durante la actualización.

Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda realizar una copia de seguridad de la información de importancia antes de proceder.

Accesorios

Existen varios accesorios para su teléfono celular. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular.

Batería estándar

ESPECIFICACIONES

3,7 Vcc 900 mAh

Auriculares con micrófono manos libres (opcional)

Adaptador de viaje

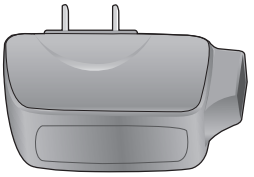

ESPECIFICACIONES:

ENTRADA:100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
SALIDA: 5,1 Vcc 0,7 A

TELEFONO: 3,7 Vcc 500 mA

Cable de datos

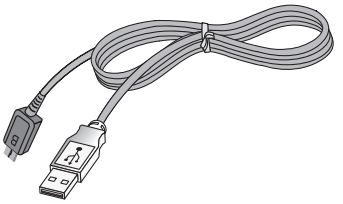

Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- De lo contrario, la garantía podría invalidarse.
- Los accesorios pueden variar según la región; para obtener más información, consulte a la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Detección de problemas

En este capítulo se consignan algunos problemas que podría encontrar al utilizar el teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No hay conexión a la red	Señal débil Fuera de la cobertura de red de telefonía móvil.	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo.	En forma predeterminada, los códigos se establecen en 0000. Puede cambiarlos usted mismo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	El proveedor de servicios no admite la función o debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación La nueva tarjeta SIM insertada alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido y apagado se ha pulsado muy rápidamente	Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo.
	Batería agotada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla.
	Contactos de la batería sucios	Limpie los contactos.
Error al cargar	Batería totalmente agotada	Cargue la batería.
	Temperatura fuera de intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.

Detección de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido.	Está activada la función de número de marcado fijo.	Compruebe la configuración.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTIA

(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta Garantía)

TERMINOS DE LA GARANTIA

LG Electronics Colombia Ltda., en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de activación del artículo (para el teléfono celular es de un año).

CONDICIONES DE LA GARANTIA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el consumidor presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de Colombia.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República de Colombia, para los productos importados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTIA NO ES VALIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el aparato, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de Voltaje de Energía Eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o Centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.

4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura de la carcasa o partes cosméticas del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

LA GARANTIA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. El mal funcionamiento del equipo en redes distintas a las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTIA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes cosas:

1. Acudir al Distribuidor que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. Contáctenos en el teléfono **018000-910683**.
3. Para mayor información, manuales y actualizaciones ingrese en:

   http://www.lge.com/co/

LG Electronics Colombia Ltda.

Memo

Memo